

# 3AMEHA

## MR-J2S-A на MR-J4-A MR-J2S-B на MR-J4-B-RJ020




# Содержание

1 MR-J2S-A -> MR-J4-A

2 MR-J2S-B -> MR-J4-B-RJ020

- Переходной комплект SC-J2SJ4KTxxK

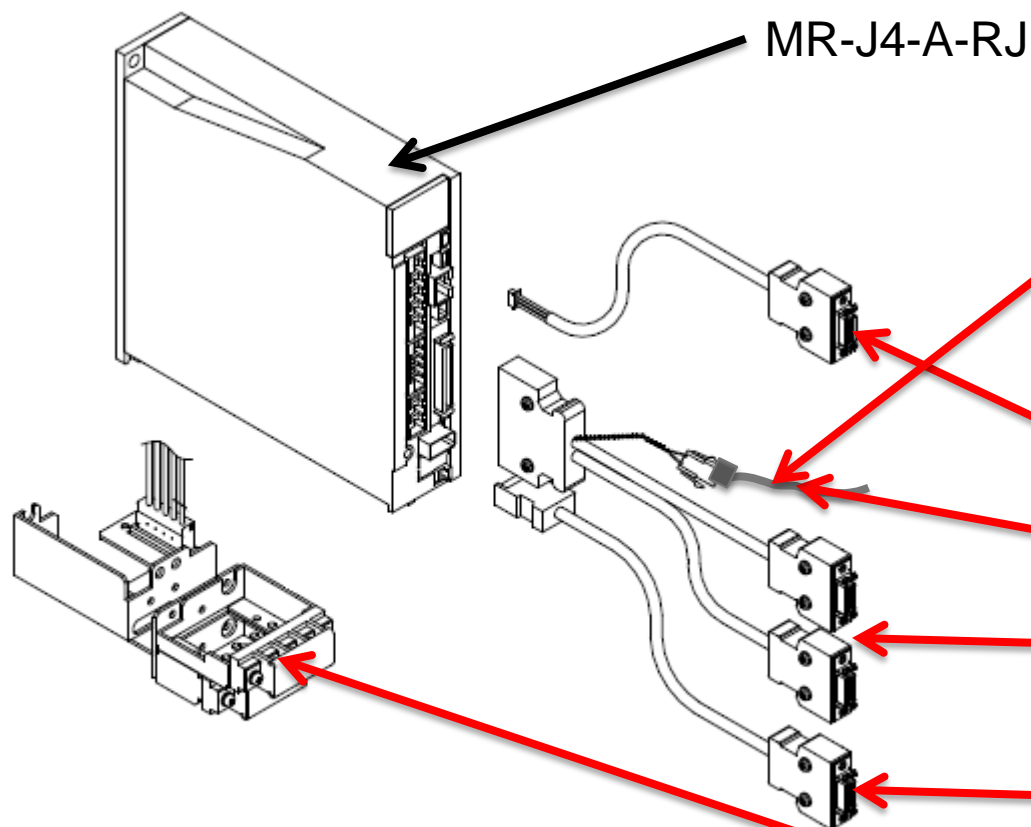

**Внимание!!!**  
Для MR-J4 м.б.  
необходим  
внешний  
источника питания  
24VDC, в отличие  
от MR-J2S.

**Переходной  
комплект  
состоит из:**

Кабель  
мониторинга

Кабель 24VDC

Кабель  
управляющих  
сигналов


Кабель  
переходной  
энкодера

Монтажный  
блок питания

- Переходной комплект SC-J2SJ4KTxxK

Переходной комплект	Арт	Описание
SC-J2SJ4KT02K	271191	Переходной комплект MR-J2S-A - MR-J4-A 100/200W
SC-J2SJ4KT06K	271192	Переходной комплект MR-J2S-A - MR-J4-A 400/600W
SC-J2SJ4KT1K	271193	Переходной комплект MR-J2S-A - MR-J4-A 700/1kW
SC-J2SJ4KT3K	271194	Переходной комплект MR-J2S-A - MR-J4-A 2k/3.5kW
SC-J2SJ4KT5K	271215	Переходной комплект MR-J2S-A - MR-J4-A 5kW
SC-J2SJ4KT7K	271216	Переходной комплект MR-J2S-A - MR-J4-A 7kW
SC-J2SJ4KT15K	271217	Переходной комплект MR-J2S-A - MR-J4-A 11k/15kW
SC-J2SJ4KT22K	271218	Переходной комплект MR-J2S-A - MR-J4-A 22kW


- Набор переходных кабелей со стороны усилителя

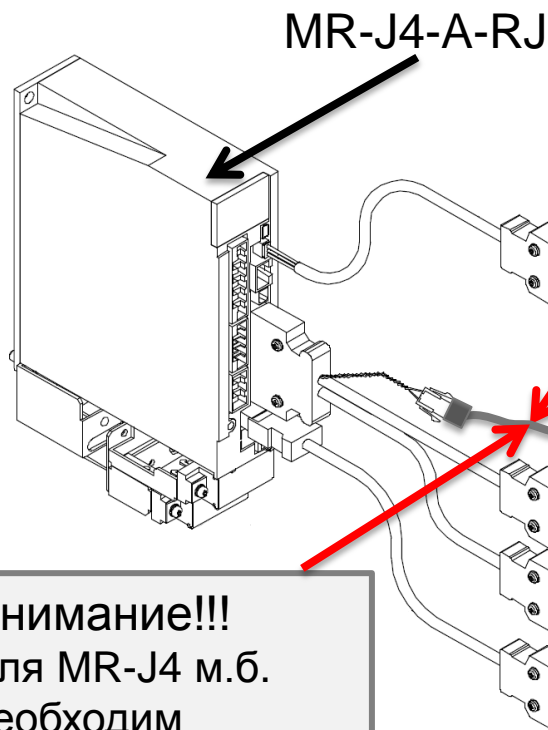


**Внимание!!!**  
Для MR-J4 м.б.  
необходим  
внешний  
источника питания  
24VDC, в отличие  
от MR-J2S.

Conversation set consists of:		Cable conversation set	
Кабель мониторинга	SC-J2SJ4MOC03M	SC-J2SJ4CSET-01 (для 7 kW или меньше)	271219
Кабель 24VDC	SC-J2SJ4CTPWC5M		
Кабель управляющих сигналов	SC-J2SJ4CTC03M		
Кабель переходной энкодера	SC-J2SJ4ENC03M (SAP Art. 271231)	SC-J2SJ4CSET-02 (для 11 kW или больше)	271220
Кабель мониторинга	SC-J2SJ4MO2C03M		
Кабель 24VDC	SC-J2SJ4CTPWC5M		
Кабель управляющих сигналов	SC-J2SJ4CTC03M	SC-J2SJ4CSET-02 (для 11 kW или больше)	271220
Кабель переходной энкодера	SC-J2SJ4ENC03M (SAP Art. 271231)		

- HC-MFS / HC-KFS -> HG-MR / HG-KR Набор переходных кабелей со стороны двигателя

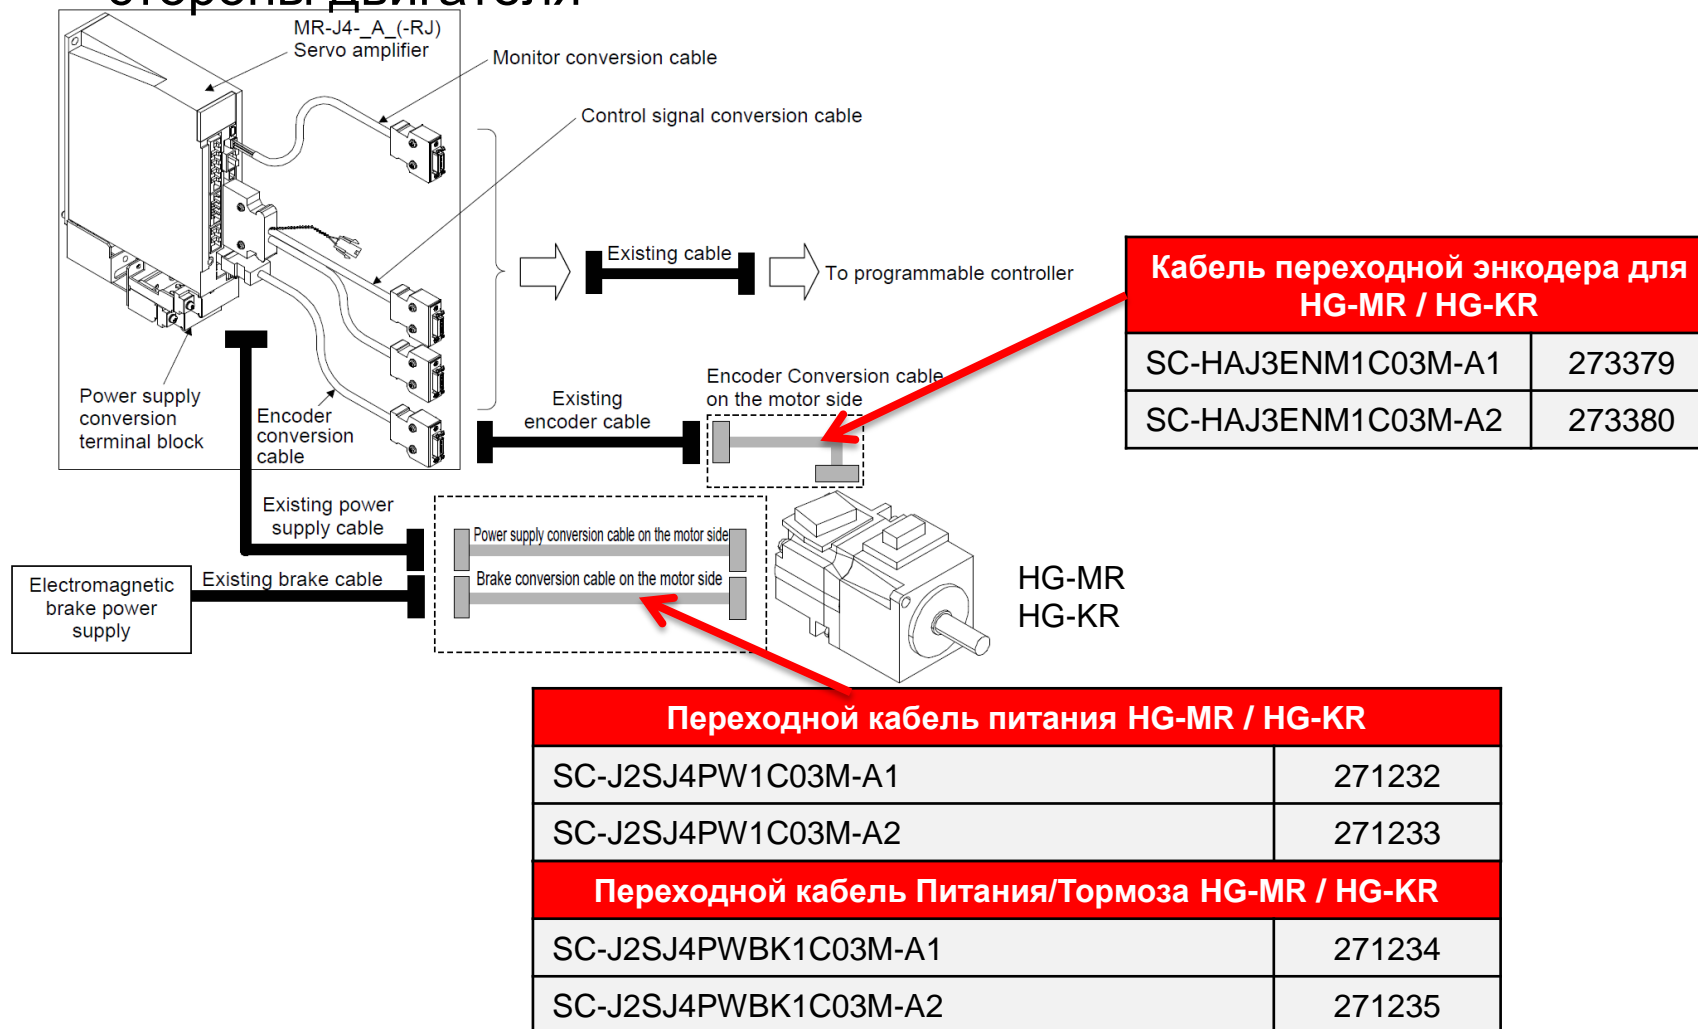

- HC-SFS -> HG-SR Набор переходных кабелей со стороны двигателя

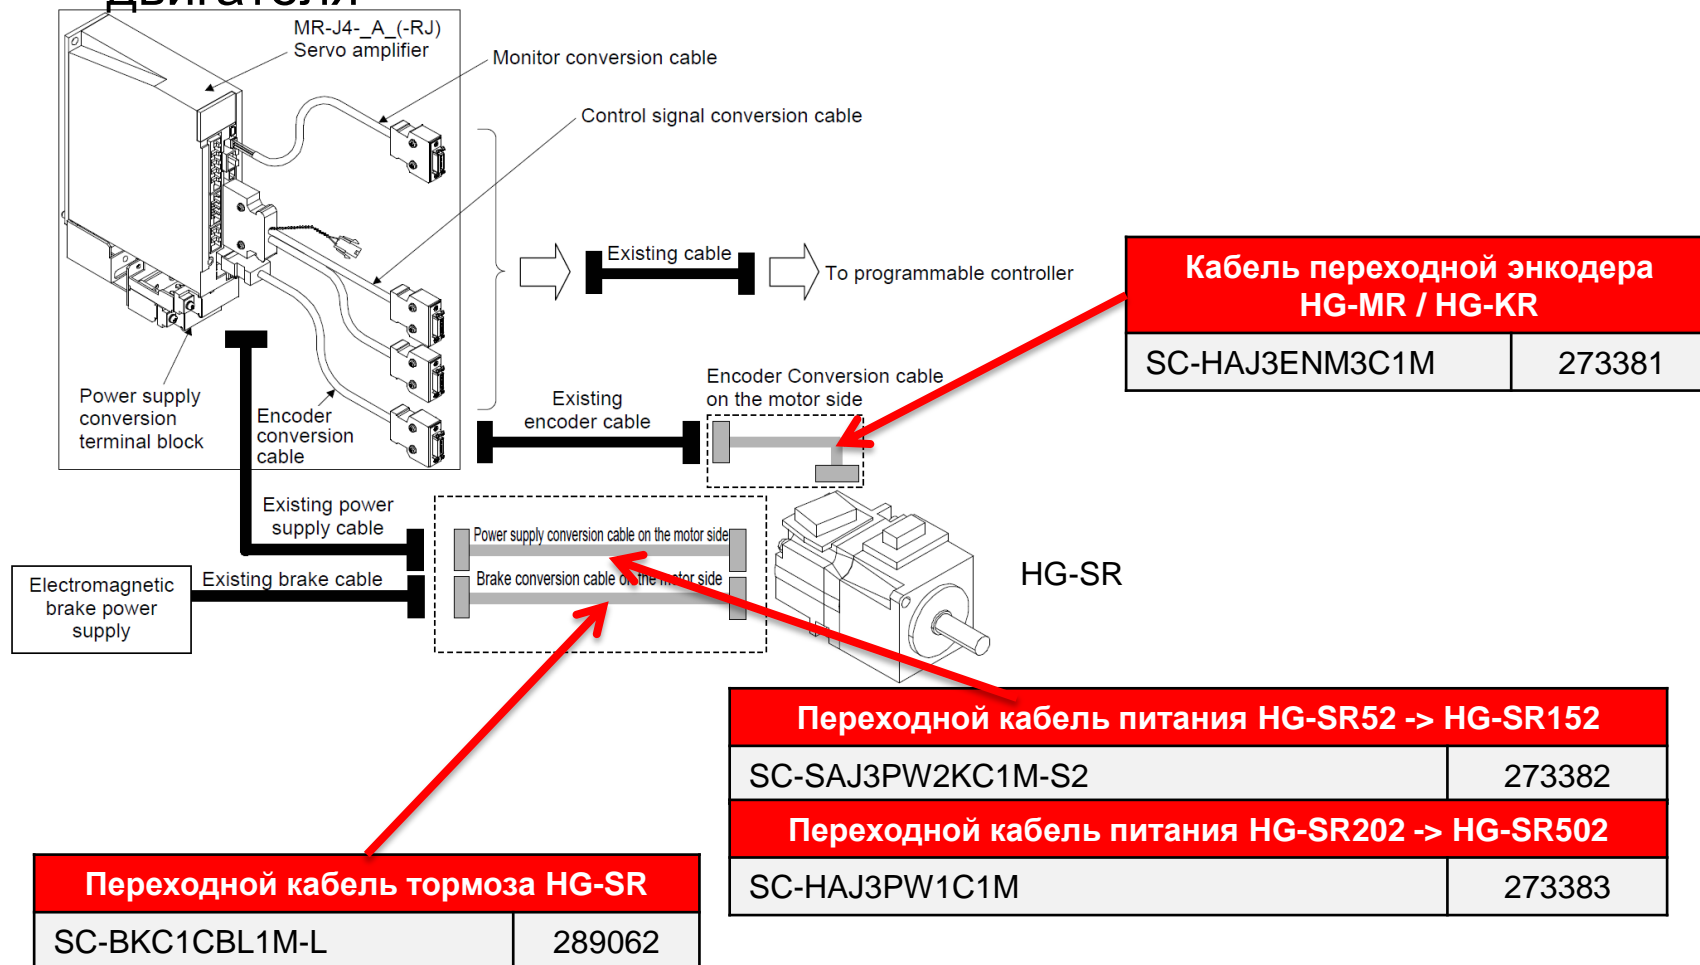


# Содержание

1 MR-J2S-A -> MR-J4-A

**2 MR-J2S-B -> MR-J4-B-RJ020**



- Переходной комплект SC-J2SBJ4KTxxK

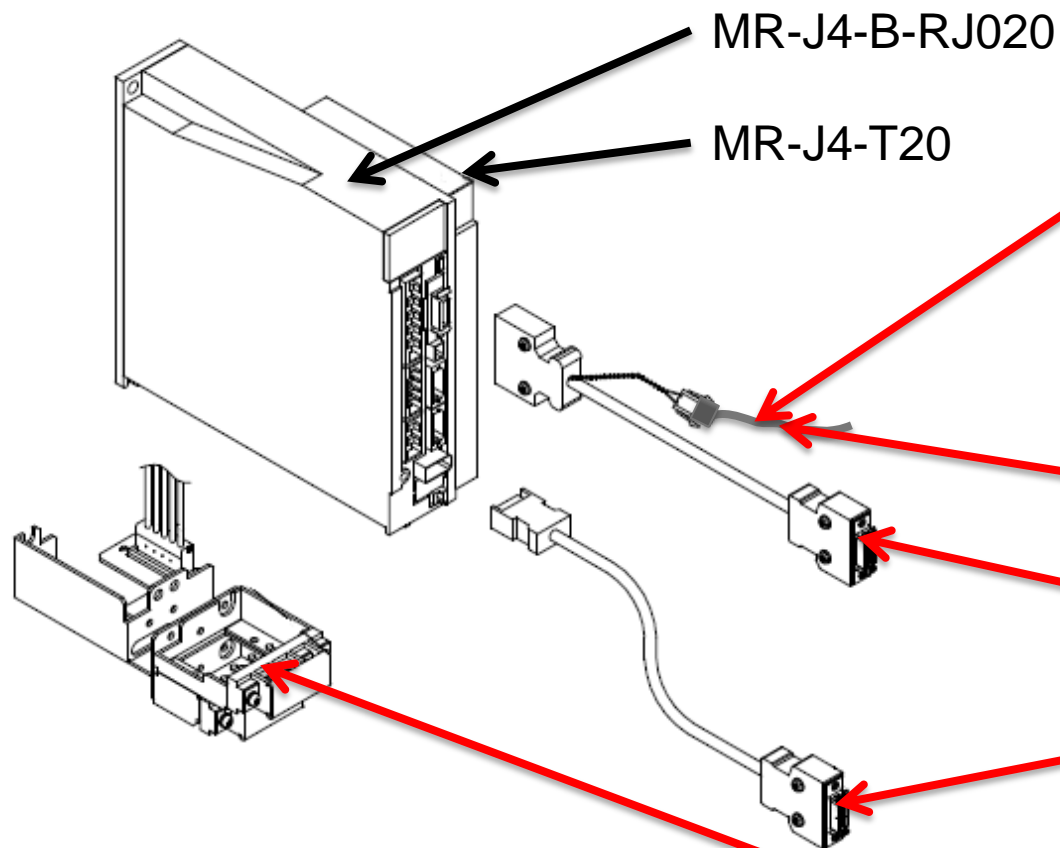

**Внимание!!!**  
Для MR-J4 м.б.  
необходим  
внешний источника  
питания 24VDC, в  
отличие от MR-J2S.

**Переходной  
комплект  
состоит из:**

Кабель 24VDC

Кабель  
управляющих  
сигналов


Кабель  
переходной  
энкодера

Монтажный  
блок питания

- Переходной комплект SC-J2SJ4KTxxK


Переходной комплект	Арт	Описание
SC-J2SBJ4KT02K	271221	Переходной комплект MR-J2S-B - MR-J4-B 100/200W
SC-J2SBJ4KT06K	271222	Переходной комплект MR-J2S-B - MR-J4-B 400/600W
SC-J2SBJ4KT1K	271223	Переходной комплект MR-J2S-B - MR-J4-B 700/1kW
SC-J2SBJ4KT3K	271224	Переходной комплект MR-J2S-B - MR-J4-B 2k/3.5kW
SC-J2SBJ4KT5K	271225	Переходной комплект MR-J2S-B - MR-J4-B 5kW
SC-J2SBJ4KT7K	271226	Переходной комплект MR-J2S-B - MR-J4-B 7kW
SC-J2SBJ4KT15K	271227	Переходной комплект MR-J2S-B - MR-J4-B 11k/15kW
SC-J2SBJ4KT22K	271228	Переходной комплект MR-J2S-B - MR-J4-B 22kW

- Переходной комплект со стороны усилителя

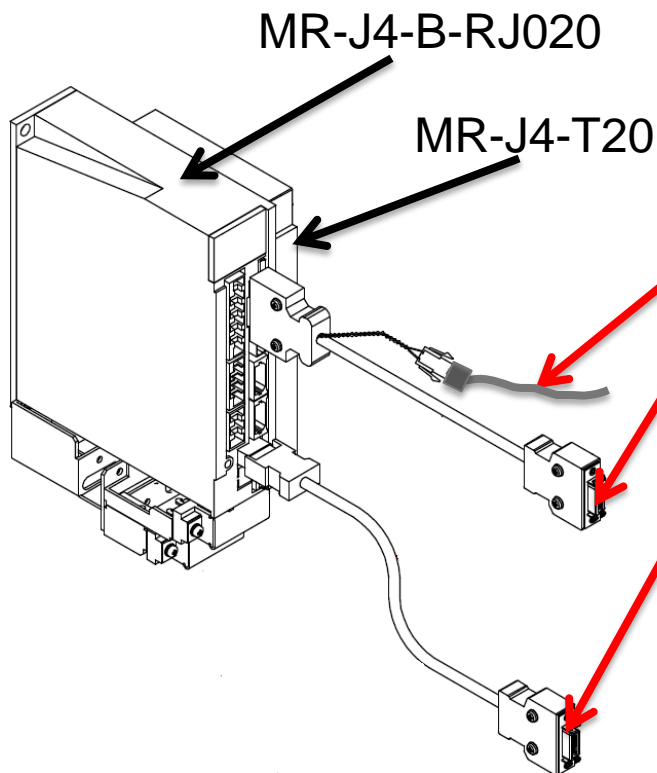

Переходной комплект состоит из:		Набор переходных кабелей	
Кабель 24VDC	SC-J2SJ4CTPWC5M	SC-J2SBJ4CSET-01 (для 7 kW или менее)	271229
Кабель управляющих сигналов	SC-J2SBJ4CT1C03M		
Кабель переходной энкодера	SC-J2SJ4ENC03M (SAP Art. 271231)		
Кабель 24VDC	SC-J2SJ4CTPWC5M	SC-J2SBJ4CSET-02 (для 11 kW или более)	271230
Кабель управляющих сигналов	SC-J2SBJ4CT2C03M		
Кабель переходной энкодера	SC-J2SJ4ENC03M		

- HC-MFS / HC-KFS -> HG-MR / HG-KR Набор переходных кабелей со стороны двигателя

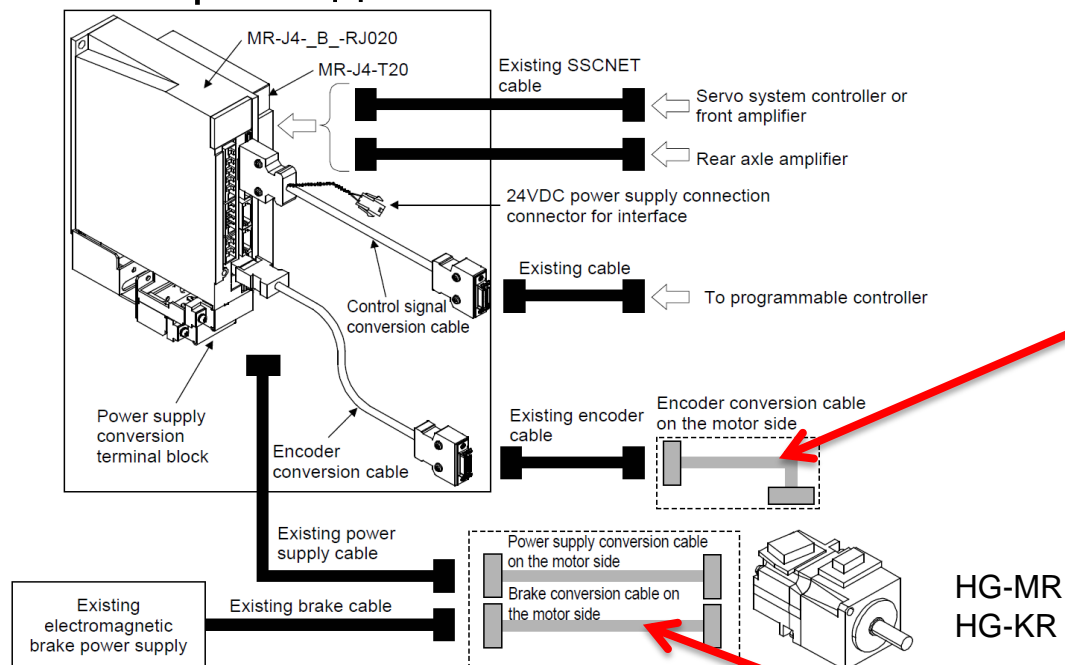

## Кабель переходной энкодера для HG-MR / HG-KR

SC-HAJ3ENM1C03M-A1	273379
SC-HAJ3ENM1C03M-A2	273380


## Переходной кабель питания HG-MR / HG-KR

SC-J2SJ4PW1C03M-A1	271232
SC-J2SJ4PW1C03M-A2	271233

## Переходной кабель питания/тормоза HG-MR / HG-KR

SC-J2SJ4PWBK1C03M-A1	271234
SC-J2SJ4PWBK1C03M-A2	271235

- HC-SFS -> HG-SR Набор переходных кабелей со стороны двигателя

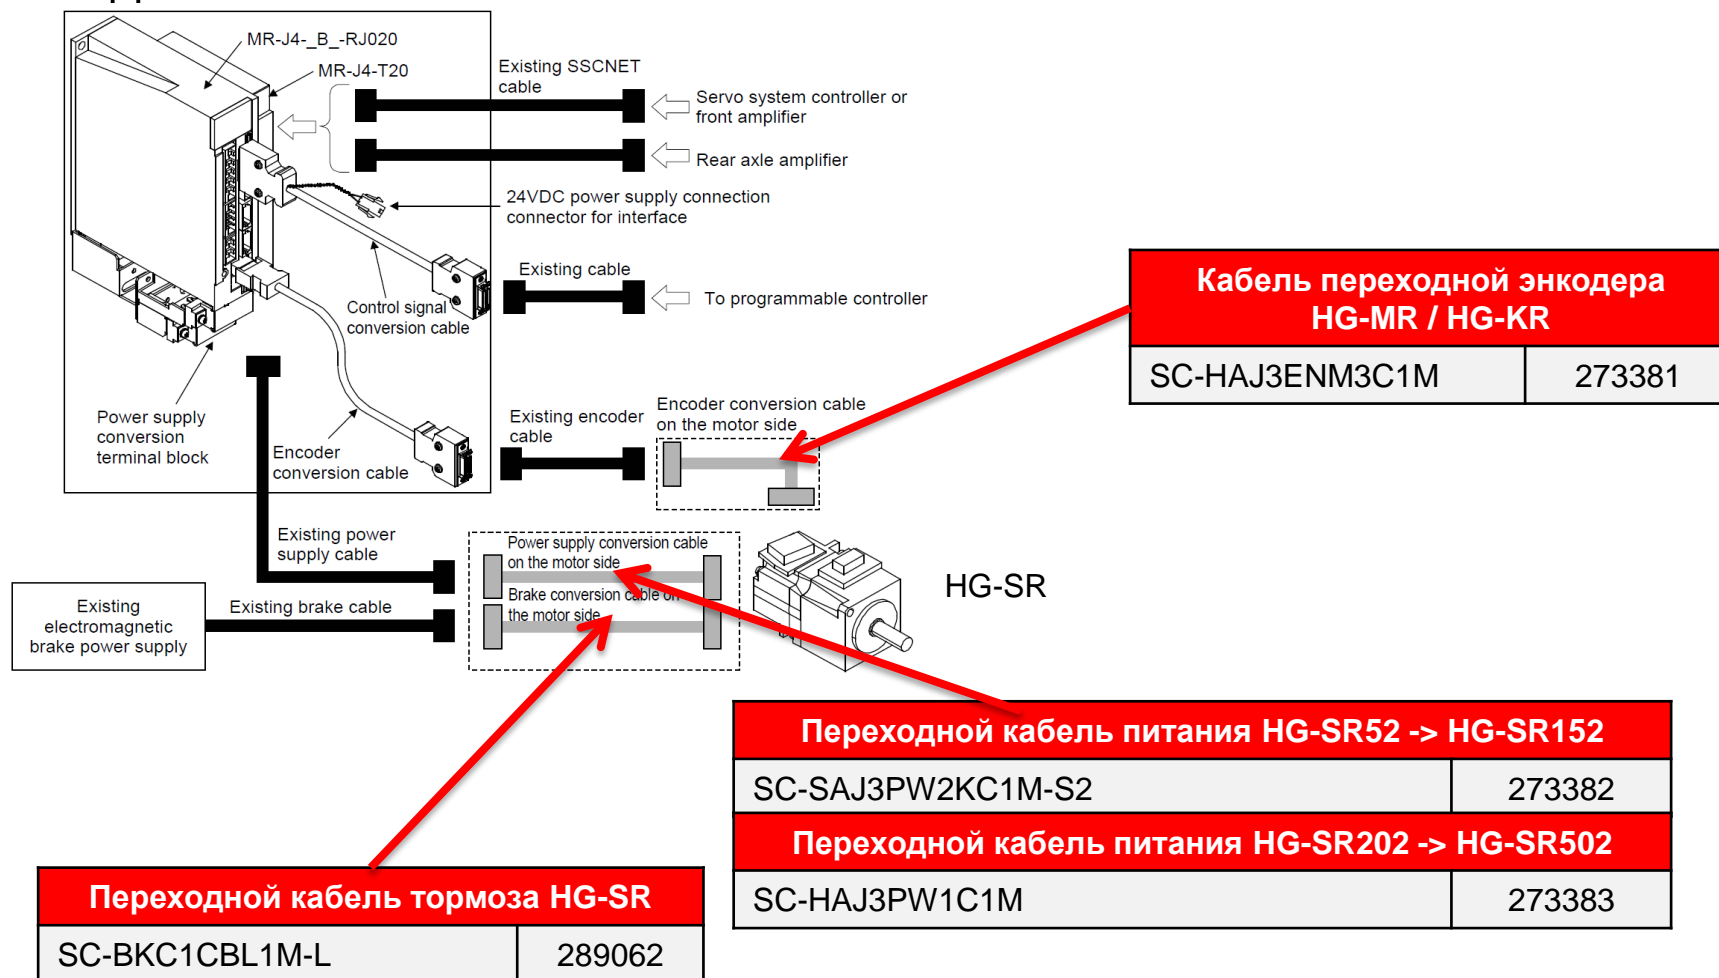



# Спасибо!

